

# Betriebsanleitung

## TELCON12Vnot

Kleine Version mit 1.2Ah Akku  
Grosse Version mit 7.2Ah Akku



**12V Notversorgung** für  
Fernwirkgerät TELCONvoice oder  
TELCONeasy mit Ladeautomatik



Bitte vor der Installation lesen !

**FUNKTION**

12V batteriegepufferte Notversorgung für unsere Telefonfernwirkgeräte TELCONvoice und TELCONeasy: Solange die 230V Netzspannung vorhanden ist, wird der wartungsfreie 2Ah Bleigel-Akku geladen bzw. die Ladung erhalten und es liegen an den Ausgangsklemmen 13.8V an. Fällt die Netzspannung aus, versorgt der Akku die Ausgangsklemmen mit ca. 12V.

Es gibt 2 Versionen: Die **kleine** ist mit einem **1.2Ah** Akku ausgestattet. Die **grosse** bietet einen Akkuüberwachung, Akustische Signalisierung und Fehlerausgang (Programmierung siehe extra Anleitung) und einen **7.2Ah** Akku.

Unsere Telefonfernwirkgeräte TELCONvoice und TELCONeasy können so eingestellt werden, das sie automatisch anrufen um einen 230V Stromausfall zu melden. Die Versorgung übernimmt in dieser Zeit dieses Produkt. Mehr dazu siehe TELCON-Anleitung.

**INSTALLATION**


**1.** Montieren Sie das Stahlblechgehäuse an einer Wand mit 3 Schrauben.

Der Deckel muß sich nach unten öffnen. **Montageort** muß:  
 ▶zwischen +5°C und +30°C ▶für Kinder unerreichbar  
 ▶eben ▶sauber ▶trocken ▶unbrennbar ▶belüftet sein.

Das Gerät muss fix montiert und verdrahtet werden.

**2.** Schließen Sie am Trafo (eigenes Gehäuse im Kasten) die Netzspannung an:

Strom erst einschalten, wenn alles richtig angeschlossen ist, und der Akku eingebaut ist.

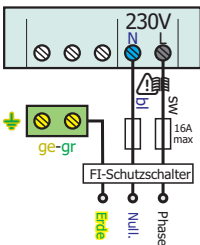

Das Gerät arbeitet mit Netzspannung! Die elektrische Installation darf ausschließlich unter Beachtung aller zuständigen Vorschriften und Normen durch einen konzessionierten Elektrofachmann durchgeführt werden. Die Stromversorgung muss über einen allpoligen Schalter mit min. 3mm Kontaktweite erfolgen (Leitungsschutzautomat + FI-Schalter).

Alle leitenden berührbaren Teile müssen geerdet sein.

**3.** Schließen Sie den Akku an:

Stecken Sie das rote Kabel an der '+' Akkuklemme und das schwarze Kabel an der '-' Akkuklemme an. Legen Sie den Akku mit den Klemmen nach oben in das Gehäuse. Die grüne LED muss jetzt leuchten.

Schließen Sie den Akku niemals kurz! Achten Sie auf die richtige Polarität! Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Akku.

**4.** Stecken Sie das Kabel an der Notversor-

gungsbuchse des TELCONvoice bzw. TELCONeasy an:

Das Kabel mit dem passenden verpolungssicheren MOD4-4 Stecker ist bereits an das TELCON12Vnot angeschlossen (kleine Schraubklemmen '-' und '+' mit 630mA abgesichert). Stecken Sie dieses Kabel nicht versehentlich in eine falsche Buche. Eine Beschädigung wäre die Folge.

**5.** Testen Sie die Installation:

Wenn alles richtig angeschlossen ist, schalten Sie die Netzspannung ein. Jetzt muss auch die rote LED (schwach) leuchten. Nachdem der Akku geladen ist, muss das Fernwirkgerät auch bei fehlender Versorgungsspannung laufen.

Lesen Sie in der Anleitung des Fernwirkgerätes wie Sie es so eingestellt wird, das es bei einem Stromausfall selbstständig alarmiert. Testen Sie, ob die Alarmierung zu allen gewünschten Telefonnummern funktioniert.

**AKKULAUFZEIT**

Wie lange der Akku hält, hängt vom Verbrauch (mA), Akkugröße (Ah) und Akkuzustand ab. Unser TELCONvoice verbraucht z.B. 36mA, wenn alle Fernschaltrelais ausgeschaltet sind, was bei einem 1.2Ah Akku für max. 30 Std. reicht. Sind alle Relais eingeschaltet, verbraucht das TELCONvoice 75mA was für max. 16 Std. reicht. Die grosse Notstromversorgung mit dem 7.2Ah Akku versorgt das TELCONvoice max. 200 Std. bzw. 96 Std.

Tiefentladungen reduzieren die Lebensdauer des Akkus.

**WICHTIGE HINWEISE**

Das Gerät arbeitet mit Netzspannung! Die elektrische Installation darf ausschließlich unter Beachtung aller zuständigen Vorschriften und Normen durch einen konzessionierten Elektrofachmann durchgeführt werden. Die TELCON-Produkte dürfen nicht so eingesetzt werden, dass eine etwaige Fehlfunktion zu Schäden oder Gefahren führen kann. Prüfen Sie nach der Installation und in regelmäßigen Zeitabständen, ob das Melden bei Stromausfall funktioniert. Wir (PAUSCH GmbH) behalten uns das Recht auf technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Soweit dies die anwendbaren Gesetze zulassen, übernehmen wir keinerlei weitere Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich der Gewährleistung der Qualität, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, bezüglich der Verwendung dieses Produktes. Wir sind in keinem Falle haftbar für irgendwelche indirekten-, zufälligen-, speziellen- oder Folgeschäden oder für entgangenen Gewinn, verlorenes Guthaben, Verlust von Daten, die aus der Verwendung dieses Produktes entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, auch dann nicht, wenn wir über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden. Diese Garantie deckt ausdrücklich keine Produktfehler ab, die durch Zufall, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, Missbrauch, falschen Gebrauch, Änderungen (durch andere Personen als unseren Mitarbeitern oder von uns autorisierten Reparaturfachleuten), Feuchtigkeit, die Rostbildung fördernde Umgebung, Lieferung, Überspannung oder ungewöhnliche Betriebs- oder Arbeitsbedingungen entstehen. Diese Garantie deckt nicht die durch Verwendung des Produktes resultierende Abnutzung insbesondere des Akkus ab. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 1992...2007 @ PAUSCH GmbH. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU- Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/ EWG. Die Konformität wird durch das CE Zeichen bestätigt. Verstellen Sie den Trimmer nicht!