

Betriebsanleitung




www.pausch.at

PAUSCH

(c) 2003...2008



XGEH

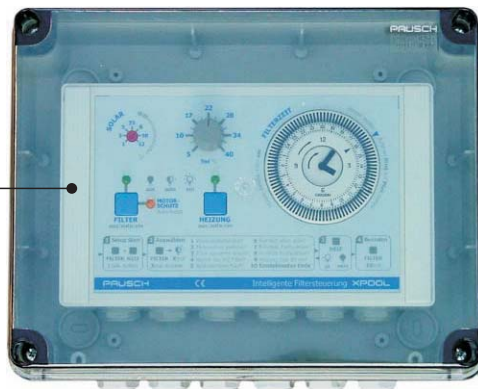

**Spritzwasserfestes
Übergehäuse**

Abbildung mit eingebautem bauseitigen SOLPOOL

ACHTUNG: Bitte vor der Installation lesen !

FUNKTION

Das XGEH ist ein wasserfestes Übergehäuse mit getöntem Klarsichtdeckel für unsere nicht wasserfesten Geräte XPOOL, CALPOOL, SOLPOOL, TELCONeasy, TELCONvoice usw. Es schützt diese Geräte vor Tropfwasser und Regen.

* Tipp: Statt dem XPOOL, CALPOOL oder SOLPOOL können Sie auch die verwandte Poolsteuerung EASYPOOL verwenden. Sie ist von Haus aus spritzwasserfest, da Sie das gleiche Gehäuse wie unsere Filtersteuerungen PSM02, ALLPOOL mit einem wasserdichten Klarsichtdeckel mit Schnappverschluss nutzt.

Sie finden alle Infos, Fotos, Anleitungen usw. auch im Internet bei www.pausch.at.

⚠ ACHTUNG ⚠

Das Gehäuse ist nur dann tropffest, wenn der Klarsichtdeckel mit allen 4 Schrauben fest verschraubt und die Dichtung unbeschädigt ist. ▶Montieren Sie das Gehäuse nicht so, dass es der prallen Sonne ausgesetzt ist da die Temperatur im Inneren zu weit steigen würde. ▶Montieren Sie das XGEH nicht in der Nähe von brennbaren Dingen. Montieren Sie es nur auf einer Beton- oder Ziegel- bzw. Steinwand. ▶Montieren Sie das XGEH nur auf einer ebenen Wand, damit es sich nicht verzieht. ▶Im Innern kann sich Kondenswasser bilden wenn der Klarsichtdeckel bei schwüler Luft geschlossen wird und die Temperatur danach sinkt. ▶Montieren Sie es für Kinder unerreichbar und außerhalb des Schutzbereiches der Badeanlage. ▶Der Montageort sollte immer zwischen -5°C und $+30^{\circ}\text{C}$ liegen.

INSTALLATION

1. Öffnen Sie das XGEH indem Sie die 4 Schrauben an den Ecken des Klarsichtdeckels lösen. Brechen Sie im Inneren des Unterteils die 4 perforierten Längslöcher heraus, damit Sie das XGEH hier an die Wand schrauben können.



2. Halten Sie das Gehäuse an eine ebene Wand und übertragen Sie mit einem Stift die Position der Löcher. Bohren Sie die Löcher mit einem 6mm oder 8mm Bohrer in die Wand und stecken Sie in jedes Loch einen 6er oder 8er Dübel.

3. Öffnen Sie das einzubauende Gerät mit den 4 Schrauben am Rand. Wenn die vertikalen Zierstreifen links und rechts schon aufgesteckt sind, ziehen Sie diese vorher ab.

4. Im XGEH sind 4 Metallbolzen (10mm hoch mit M3-Gewinde) bereits montiert. Schrauben Sie den Unterteil des einzubauenden Gerätes an den 4 Metallbolzen mit den beigelegten **8mm** langen **M3** Linsenkopfschrauben an. Achten Sie darauf, dass die Kabeldurchführungen des einzubauenden Gerätes auf der gleichen Seite wie die Kabeldurchführungen des XGEH liegen.

5. Schrauben Sie das XGEH an der ebenen Wand an.

6. Führen Sie die elektrische Installation normgerecht durch und Montieren Sie dann den Oberenteil des einzubauenden Geräts.

7. Befestigen Sie den Klarsichtdeckel des XGEH mit den 4 Schrauben.