

SOCKSCHN

Klammern zum Aufschnappen des PAUSCH-Sockels

Zweck: Mit diesen Klammern können Sie den Sockel des DIGISOL, SOLAX, DIGIFAT, CTK, NIVA, TWINNIV, LWARIN, TROL usw. auf eine Hutschiene (Normverteilerschiene) aufschnappen.

Montage: Schrauben Sie die Klammern einfach wie auf der Rückseite abgebildet mit den beiliegenden M4-Schrauben auf der Rückseite des Sockels an. Die Schlitze in den Klammern dienen zum Abnehmen von der Schiene mittels Schraubendreher.


PAUSCH

www.pausch.at, Fax: +43/(0)2234/73866-8

SOCKSCHN

Klammern zum Aufschnappen des PAUSCH-Sockels

Abbildung: Montieren Sie die beiden Klammern so am Sockel:

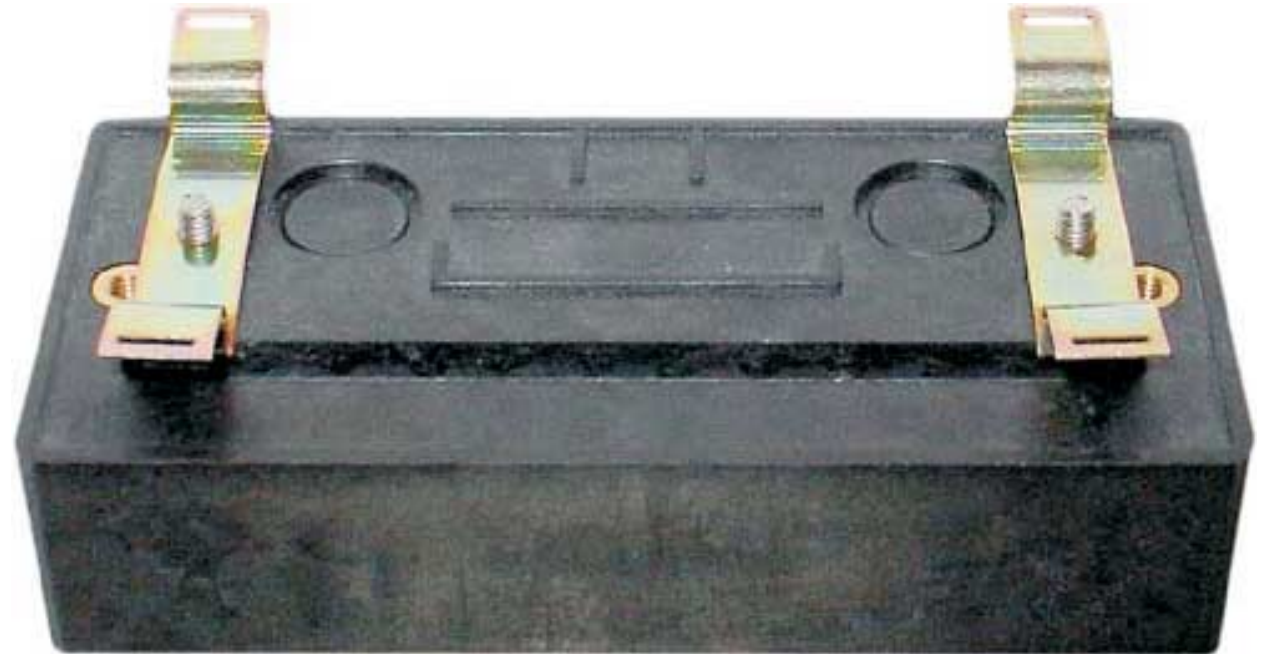

PAUSCH

www.pausch.at, Fax: +43/(0)2234/73866-8