

# Betriebsanleitung



## TELCONsie


[www.pausch.at](http://www.pausch.at)

(c) 2000...2003 PAUSCH



### Interfacekabel

zum Anschluss eines Siemens Mobil-  
telefons an das **TELCONvoice**

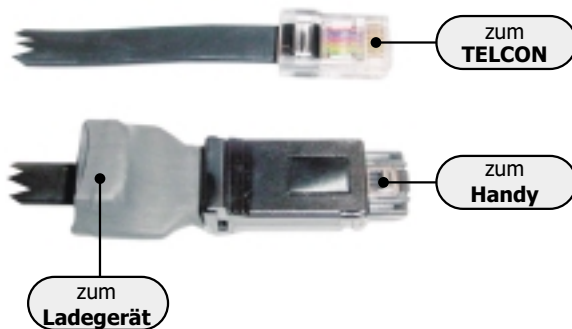

**ACHTUNG:** Bitte vor der Installation lesen !

**FUNKTION**

Das TELCONsie ist ein Verbindungskabel, zum Anschließen eines Siemens Mobiltelefons an das Fernwerkgerät TELCONvoice oder TELCONsms. Wenn Sie das Mobiltelefon anschließen, können Sie alle Funktionen des TELCONvoice ohne Festnetzanschluss nutzen.

**VERWENDBARE HANDYS**

Sie können Prinzipiell jedes Siemens Handy mit der breiten Buchse verwenden, also z.B. die Siemens Handys S25, C35i, M35i, S35i sowie \*C45 und \*ME45.

**\*Achtung:** Bei TELCONvoice Geräten, die wir vor dem 10.10.02 verkauft haben und eine Seriennummer kleiner als 02-12566 haben, muss die Software des TELCONvoice upgedatet werden, um die neuen Siemens Telefone C45 und ME45 auch zum Melden verwenden zu können. Den Update führen wir kostenlos durch. Bitte senden Sie uns eine Mail, falls Sie ein Update benötigen.

**INSTALLATION**

1. Aktivieren Sie das Handy um es betriebsbereit zu machen.  
Beachten Sie die Anleitung des Handys.
2. Prüfen Sie, ob der Netzempfang am gewünschten Installationsort ausreichend ist.  
Siemens Handys zeigen die Signalstärke an. Sie können auch einen Testanruf machen. Sollte der Empfang nicht ausreichend sein, bewegen Sie das Handy und beobachten Sie die Anzeige. Vielleicht funktioniert es einige cm weiter besser. Sie können auch eine

externe Antenne anschließen (gibt es als Zubehör) oder den Netzanbieter wechseln.

3. Installieren Sie das TELCON und das Hand.  
Achten Sie darauf, das der Abstand zwischen dem Handy und anderen elektrischen Geräten (also auch dem TELCON!) mindestens 50 cm betragen soll. Bei empfindlichen Geräten muß der Abstand sogar größer sein, damit das Handy das andere Gerät nicht stören kann. Montieren Sie das Handy z.B. mit einem Handyhalter so, das die Kabel geschützt sind und nicht herausgerissen werden können.
3. Stecken Sie das Handy-Ladegerät in die Buchse des Interfacekabels. Sie benötigen das Netzgerät, das mit dem Handy zusammen geliefert wird, um das Handy mit Strom zu versorgen. Lassen es ständig an der Stromsteckdose.
4. Stecken Sie das Interfacekabel in das Handy.  
Jetzt steckt also der Netzgerätestecker in der Buchse des Interfacekabels und das Interfacekabel im Handy.
5. Stecken Sie die andere Seite des Interfacekabels in das TELCON.  
Stecken Sie den transparenten 8-poligen Western-Digital-Stecker in die breite Buchse des TELCON, bis dieser einrastet. Zum Abstecken drücken Sie einfach den kleinen Hebel des Steckers in Richtung Stecker um ihn zu entriegeln.
6. Mit Kabelbindern sollten Sie die Kabel fixieren.  
Der Stecker im Handy ist recht schwer. Sichern Sie die Kabel, damit der Stecker nicht aus dem Telefon herausgerissen werden kann.
7. Prüfen Sie zuletzt, ob die Lautstärke des Handys voll aufgedreht ist.  
Bei Siemens Handys können sie die Lautstärke verstellen. Lassen Sie dazu das Interfacekabel am Handy angesteckt und rufen Sie irgendwo an. Während Sie telefonieren, können Sie verschiedene Einstellungen durchführen. Darunter auch die Lautstärke, die Sie einfach auf maximal stellen.

